



OpticG 1D/2D たわみ測定作業マニュアル


2017/6/28 版

1. 機材組み立て

1-1.カメラに
レンズをセット



1-2.電池とSDカードを
カメラにセット

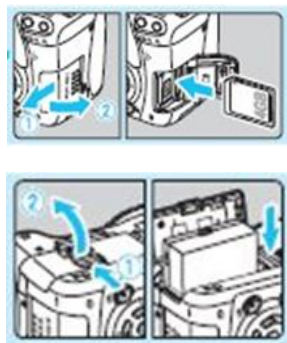

1-3.距離計を
カメラ取り付け治具に
セット



1-4.三脚を立てる



1-5.三脚に機材を載せる




1-6.レンズを
回して伸ばす



硬い場所に立ててください
動かないようしっかり止めてください

2. テスト撮影

2-1.計測対象を画面中央に写す

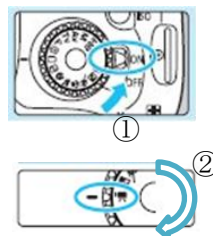

2-2.距離と角度を測る



ヒント：詳しい使い方は
「OpticG 変位計測撮影装置取扱説明書」
にあります


2-3.リモコンを使用して撮影



対象が静止した状態から撮影開始してください


1 分ほど録画を続けてください
(カードが正常でなければ録画がすぐ止まります)

2-4.テスト撮影動画での計測結果確認

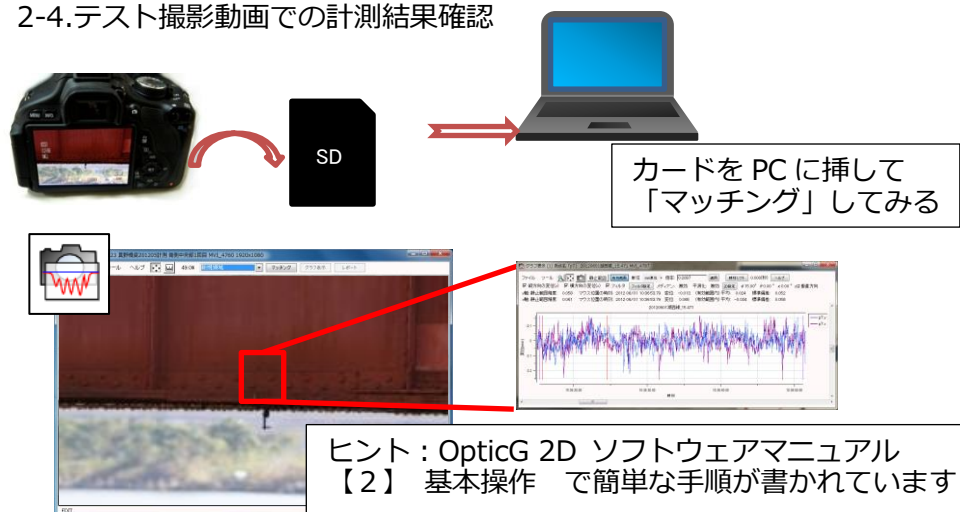


- ・グラフを見て、ゆっくり動いているなら、三脚の止めがゆるいかもしれません
- ・どうしても止まらないなら置き場所を変えてみましょう

2-5.本計測準備

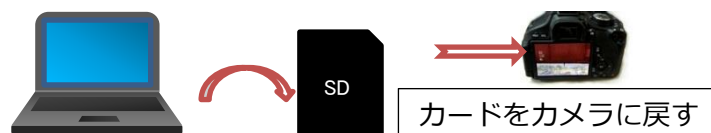


3. 計測用撮影

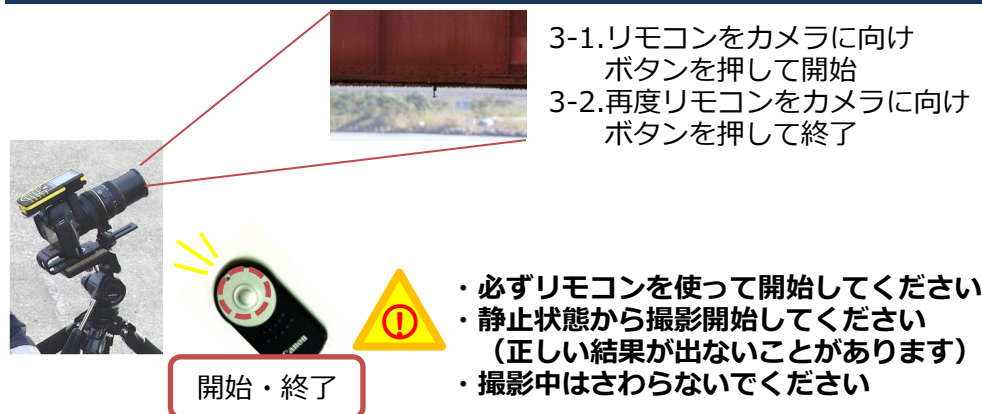

4. 解析



5. 片付け

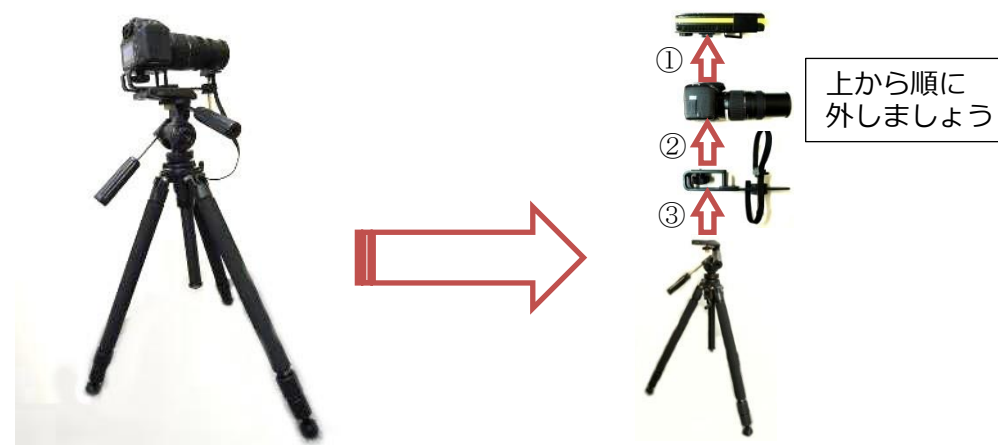

ZOOM
SCAPE

株式会社 ズームスケープ

〒520-0806 滋賀県大津市打出浜 2 番 1 号 コラボしが 21 4 階 413 号
TEL: 077-514-8191 FAX: 077-514-8192
URL: <http://opticg.zoomscape.net/>